


SCHERE SH1.T.18-13-12.LS

4989727







| Spezifikation | |
|---------------------------|---------------|
| Bauteiltyp | Schere () |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Flügelüberschlag | 18 mm |
| Anschlagseite | DIN links |
| Sichtbarkeit | aufliegend |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Farbe Bandseite | silber |
| Oberfläche Bandseite | verzinkt |
| Bandseitenausführung | Holz mit Topf |
| max. zul. Flügelgewicht 🛈 | 130 kg |
| Drehhemmung | ja |
| Zwangssteuerung | nein |
| Scherengröße | 1 |
| Topfausführung | einfach Topf |
| Kippöffnungsweite | 140 mm |
| Öffnungswinkel | 180° |
| Verpackung | Mehrweg |

Schere

Die Schere ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Oberseite des Fensters zuständig und ermöglicht eine Drehund Kippöffnung des Fensterflügels. In der aufliegenden Variante wird die Schere mit dem rahmenseitigen Scherenlager durch einen Scherenlagerstift montiert. Bei der verdeckt liegenden Variante wird sie direkt in der Falz des Rahmens befestigt. In beiden Fällen wird die Schere flügelseitig mit der Oberschiene gekoppelt.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 1/2

SCHERE SH1.T.18-13-12.LS 4989727

Legende

Bauteiltyp

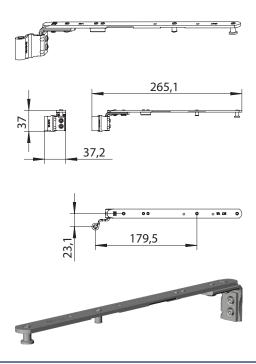

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 2/2