



Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv. Jedoch kann die Tür im Notfall in einem einzigen Öffnungsvorgang durch Klinkendruck geöffnet werden.

Notöffnung

Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Magnet-Türwächter nach unten und ermöglicht so das Begehen der Notausgangstür. Dabei wird Daueralarm ausgelöst, der nur mit dem Geräteschlüssel abgeschaltet werden kann.

Einzelfreigabe


Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle mit dem Schlüssel, um die Tür alarmfrei zu begehen.

Dauerfreigabe

Mit dem Geräteschlüssel kann der EH-Magnet-Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauerfreigabe-Position gebracht werden. In dieser Position ist die Tür normal begehbar. Ein Daueroffenkontakt ist auf Wunsch möglich.

EH-Magnet-Türwächter

Art.-Nr.: 980 000/980 100

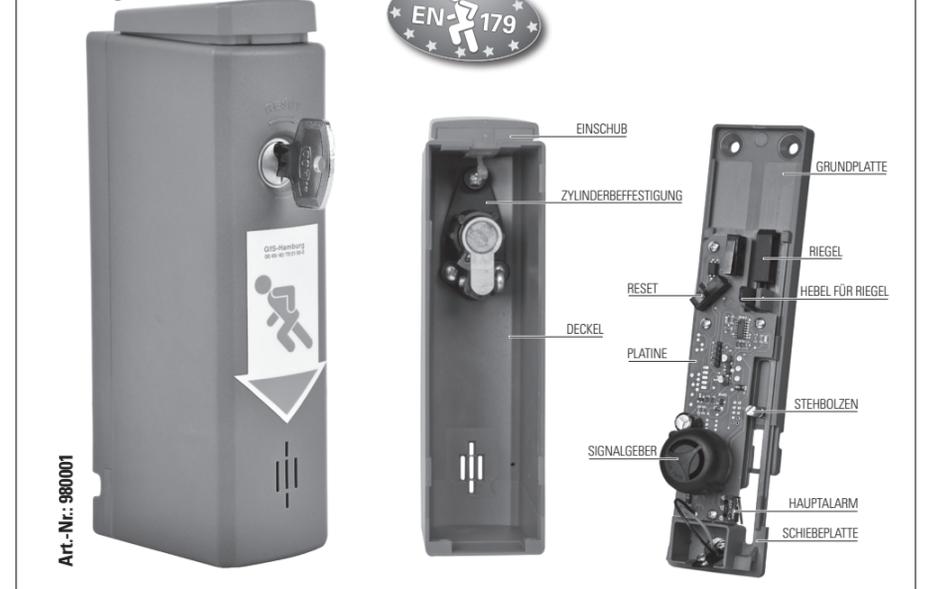

I. Öffnen des EH-Magnet-Türwächters

Zum Öffnen des EH-Magnet-Türwächters (Batteriewechsel und Montage) müssen Sie **den Schlüssel komplett gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen**, bis sich der Deckel aus seiner Festhaltung löst.

IV. Inbetriebnahme und Prüfung des EH-Magnet-Türwächters

Nach erfolgter Montage den EH-Magnet-Türwächter mehrfach durch Klinkenbetätigung auslösen, die Auslösekraft darf nicht über 7 kg liegen. Der EH-Magnet-Türwächter sollte im Zuge der jährlich anfallenden Sicherheitsinspektion der Notausgangstür zusammen mit dem Panikschloss gewartet werden, damit gewährleistet ist, dass das Gerät immer einwandfrei funktioniert und die Batterie eine ausreichende Leistung besitzt. Bitte übergeben Sie diese Montageanleitung und Produktbeschreibung nach Vorführung und Übergabe an Ihren Kunden zur Aufbewahrung.

Reset Drehen Sie den Schlüssel 1x bis zum Ende nach rechts. Schieben Sie den Türwächter wieder nach oben. Nach 5 Sekunden ist das Gerät wieder scharf.

Daueroffen Drehen Sie den Schlüssel bis zum Ende nach rechts. Der Türwächter kann jetzt innerhalb von 5 Sekunden alarmfrei nach unten geschoben werden.

Scharfschalten Wird der Türwächter aus der Daueroffen-Position nach oben geschoben, erfolgt die Scharfschaltung sofort.

Bedienung des EH-Magnet-Türwächters

ALARMABSCHALTUNG/RESET

Zum Ausschalten des Alarms führen Sie den Geräteschlüssel in den Zylinder ein und drehen bis zum Anschlag nach rechts und wieder zurück – der Alarm erlischt [1]. Schieben den Türwächter innerhalb von 5 Sekunden nach oben in seine Ausgangsposition zurück [2].

Das Prinzip

Der EH-Magnet-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Benutzung in einem einzigen Öffnungsvorgang. In Verschlussstellung sichert der EH-Magnet-Türwächter den Türdrücker. Die Tür kann im Notfall begangen werden. Durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Magnet-Türwächter senkrecht nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Die Begehung der Notausgangstür ist möglich. Zeitgleich ertönt ein Dauersignal. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von einer berechtigten Person abschalten und der EH-Magnet-Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann alarmfrei ebenfalls mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden.

Lieferumfang

- EH-Magnet-Türwächter
- Profilhalbzylinder
- 2 Schlüssel
- 9 V-Batterie
- 1 kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Magnet-Türwächter, langnacheuchend
- 1 großes Piktogramm für die Tür mit Benutzungshinweis, langnacheuchend
- 3 Schrauben zur Befestigung

II. Montieren des EH-Magnet-Türwächters

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Deckel abnehmen (siehe I). Anschließend klemmen Sie die Batterie ab, nehmen sie heraus und legen sie beiseite. Verschieben Sie nun die Grund- und die Schiebepatte gegeneinander, bis am Rand die oberen Montagelöcher sichtbar werden. Zeichnen Sie jetzt die Positionierung des Türwächters unter der Klinke an (siehe V). Schieben Sie die Schiebepatte zurück in die Ausgangsposition und markieren Sie die dritte Befestigung durch den Batteriekasten. Bohren Sie gegebenenfalls vor und verschrauben Sie den Türwächter gemäß Ihrer Markierungen. Setzen Sie anschließend die Batterie in das Batteriefach ein und verbinden sie wieder mit der Klemme. Zum Schluß setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf (siehe III). Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Achtung: Zur Bedienung des Gerätes ist der Geräteschlüssel unerlässlich. Bitte bewahren Sie diesen daher sorgfältig auf. **Ohne Schlüssel ist keine Bedienung möglich.**

V. Montageschema des EH-Magnet Türwächters

Den EH-Magnet-Türwächter senkrecht unter die Türklinke halten, so dass das Gerät mittig unter dem Klinkenende sitzt. Den EH-Magnet-Türwächter in dieser Position anzeichnen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der mechanische Auslöseweg der Türklinke bis zu ihrem Endanschlag gewährleistet ist. Das Türwächtersystem und Montagehilfen müssen nach Auslösung den Betätigungsweg der Türklinke komplett freigeben haben.

DAUEROFFEN

Zum Einstellen der Daueroffen-Funktion bringen Sie zunächst den Türwächter in seine Ausgangsposition (s. o.). Führen Sie nun den Geräteschlüssel in den Zylinder ein und drehen bis zum Anschlag nach rechts und ziehen ihn ab [1]. Verschieben Sie jetzt den Türwächter innerhalb von 5 Sekunden nach unten bis in seine unterste Position [2]. Der Türwächter ist jetzt in Daueroffen-Stellung und die Tür kann alarmfrei benutzt werden. Um das Gerät wieder in Funktion zu setzen, gehen Sie wie bei Alarmabschaltung/Reset beschrieben vor.

Montage an Glasrahmentüren

1. Befestigen Sie zunächst den EH-Magnet-Türwächter an der unteren Montageplatte.
2. Halten Sie dann den Türwächter so unter den Drücker, dass die Position den Vorgaben (siehe „V. Montageschema“) entspricht. Die Bohrungen der Montageplatte sollten hierbei mittig auf dem Rahmen liegen.
3. Übertragen Sie nun die Bohrungen der Montageplatte auf den Rahmen.
4. Trennen Sie Montageplatte und Türwächter.
5. Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben. Zur Verbesserung der Stabilität sollten Sie unbedingt alle vier Befestigungsschrauben und die Kerbstifte verbauen.
6. Legen Sie die zweite Platte über die erste, so dass die 4 Schrauben verdeckt sind und verschrauben den Türwächter durch die Montagebohrungen.

Das Montageset besteht aus

- 2 Montageplatten (1. Platte zur Montage auf dem Rahmen + 2. Platte zur Montage des Türwächters)
- Schrauben zur Befestigung des Türwächters an der Montageplatte + 2 Kerbstifte

III. Schließen des EH-Magnet Türwächters

Zum Schließen des EH-Magnet-Türwächters müssen Sie den **Schlüssel abziehen**. Dann den Deckel zunächst an der Unterkante in die Halterung an der Schiebepatte einhängen und anschließend den Deckel oben festdrücken.

BATTERIE-WECHSEL

Setzen Sie das Gerät in seine Ausgangsposition (siehe RESET). Anschließend drehen Sie den Schlüssel bis zum Anschlag nach links und mit etwas Druck über den Widerstand hinweg [1]. Der Deckel löst sich aus seiner Halterung [2]. Nehmen Sie den Deckel nun ab und wechseln Sie die Batterie. Um den Deckel wieder aufzusetzen [3] hängen Sie die untere Kante des Gehäusedeckels an der Grundplatte ein und drücken oben bis der Deckel einrastet. Der Türwächter ist wieder einsatzbereit.

Der Türwächter sollte im Zuge der jährlich anfallenden Sicherheitsinspektion der Notausgangstür zusammen mit dem Panikschloss gewartet werden, damit gewährleistet ist, dass das Gerät immer einwandfrei funktioniert und die Batterie eine ausreichende Leistung besitzt.

Entsorgungshinweis
Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe. **Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.**

Gewährleistung
Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität
Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R & TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung können Sie bei Ihrem Lieferanten anfordern.

Kundendienst
Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Für Druck- und Schrühler übernahmen wir keine Haftung - Preisänderungen, technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor. 980000_EH/MV_M

