

Einlegen des Klebebands in den [ZEROTAPE®](#) Abroller:



1. Kernaufnahme bis zum Einrasten nach oben drücken




2. Klebeband einlegen



3. Klebeband bis zur Sicherheitsklinge ziehen



4. Klebeband durch die obere Öffnung nach unten drücken

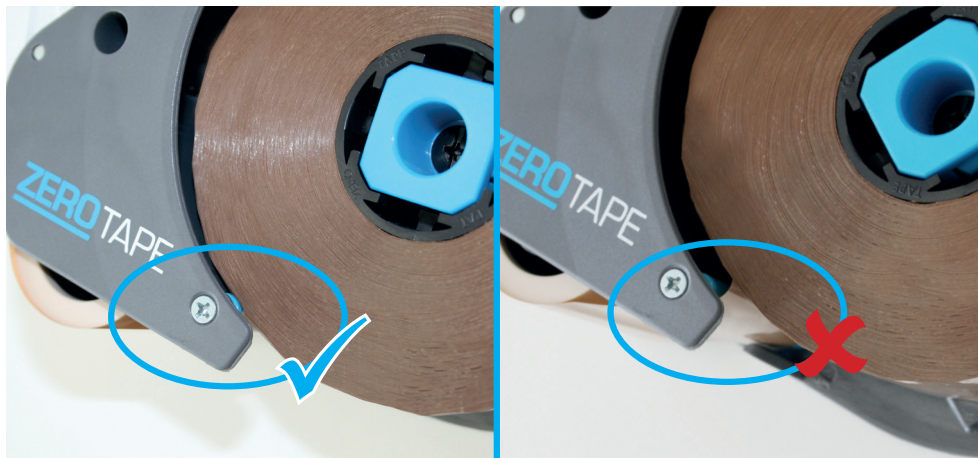

5. Klebeband muss auf der Umlenkrolle aufliegen

Jetzt können Sie [ZEROTAPE®](#) erleben!