



**Befestigungsart BA 5.1... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)
BA 5.2... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)
für Griffe aus Kunststoff**


Beidseitige Montage BA 5.1...

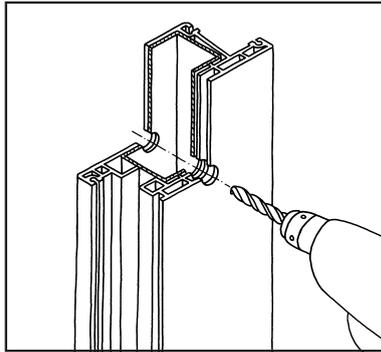


1. Bohrung für Montagehülse 14 mm \varnothing bohren.

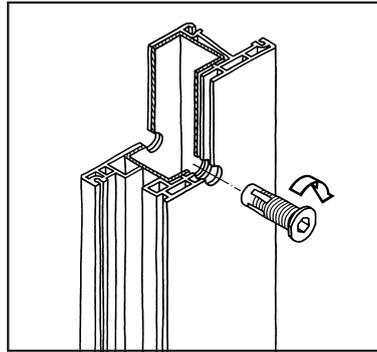


2. Montagehülse bündig mit langem Sechskantschlüssel (SW 10) eindrehen.

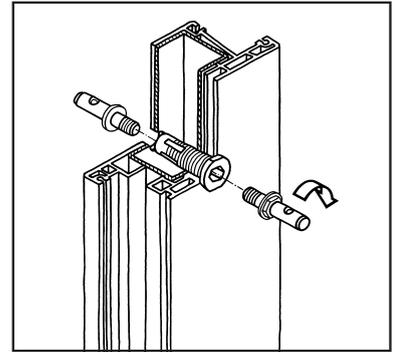


3. Spezialschrauben von Hand eindrehen.

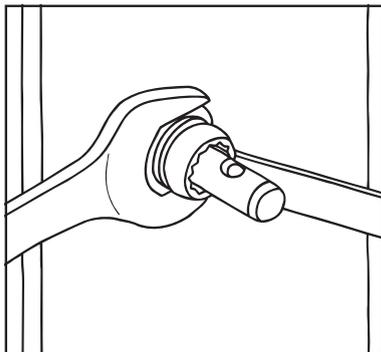

4. Montagehülse gegen Verdrehen mit Maulschlüssel (SW 19) sichern. Spezialschraube mit zweitem Ringschlüssel (SW 13) festziehen und ausrichten.

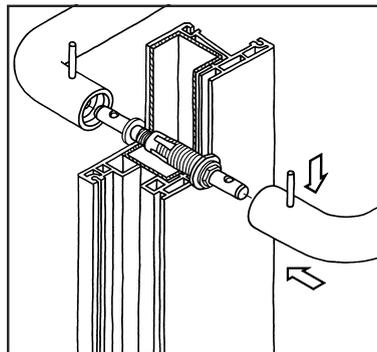

5. Griffe von beiden Seiten aufstecken. Stifte mit leichtem Hammerschlag einsetzen.

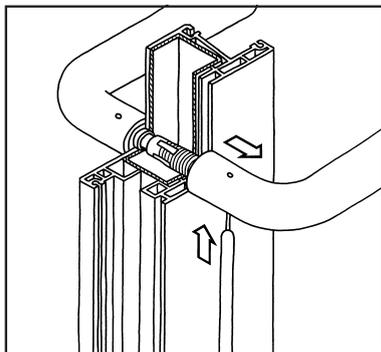


Demontage


Stifte von unten mit Dorn (2 mm \varnothing) austreiben. Griffe abziehen. Spezialschrauben und Montagehülse herausdrehen.

**Befestigungsart BA 5.1... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)
BA 5.2... (auf Holz, Kunststoffprofil, 2-3 Kammer Aluminiumprofil)
für Griffe aus Edelstahl**


Beidseitige Montage BA 5.1...

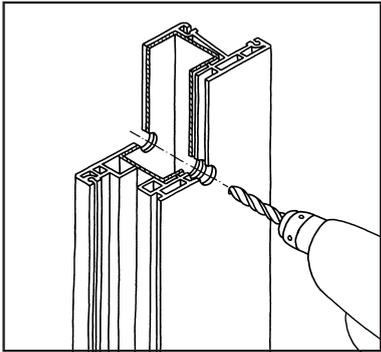


1. Bohrung für Montagehülse 14 mm \varnothing bohren.

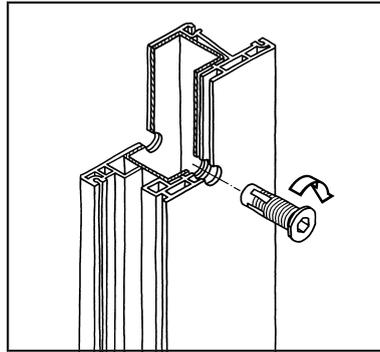


2. Montagehülse bündig mit langem Sechskantschlüssel (SW 10) eindrehen.

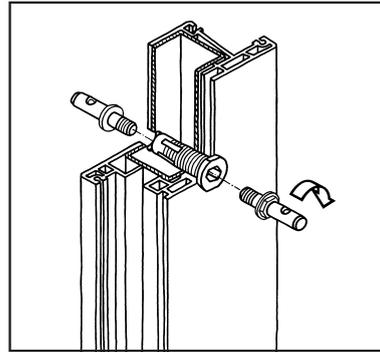


3. Spezialschrauben von Hand eindrehen.

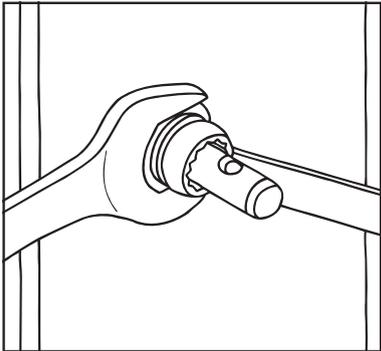

4. Montagehülse gegen Verdrehen mit Maulschlüssel (SW 19) sichern. Spezialschraube mit zweitem Ringschlüssel (SW 13) festziehen und ausrichten.

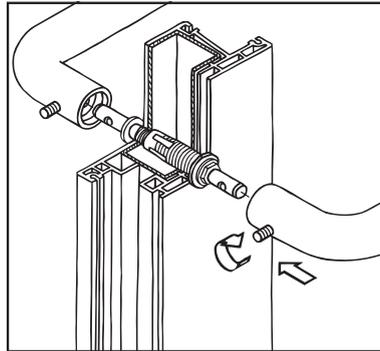

5. Griffe von beiden Seiten aufstecken. Gewindestifte mit Sechskantschlüssel SW 3 festdrehen.

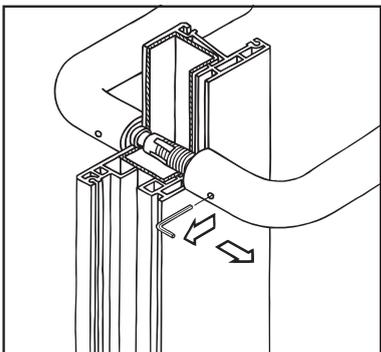

Demontage

Gewindestifte mit Sechskantschlüssel SW 3 lösen. Griffe abziehen. Spezialschrauben und Montagehülse herausdrehen.